

PLŁADOWARKA INDUKCYJNA

model: QRLI-15-LD-07

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

Urządzenie służy do bezprzewodowego ładowania kompa-tybilnych z tą metodą urządzeń.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:


- Przed użyciem zapoznaj się uważnie z podanymi w in-strukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Opakowanie nie jest zabawką. Zaraz po rozpakowaniu trzymaj je z dala od dzieci.
- Urządzenie nie jest zabawką, zwracaj uwagę aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkod-zeniem urządzenia i utratą gwarancji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami.
- Używaj tylko, zgodnych ze specyfikacją urządzenia prze-wodów i akcesoriów.
- Nie wolno używać produktu, gdy jest uszkodzony.
- Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
- Chronić przed dostaniem się wody do wnętrza urządze-nia.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Podczas wyciągania z urządzenia kabla, chwytaj bez-pośrednio za wtyczkę nigdy za sam kabel.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA AKUMULA-TORÓW:

Unikaj wystawiania wbudowanego akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 45°C / 113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na jego żywotność. Unikaj

narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebez-pieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumu-lator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeladowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj akumulatora dłużej niż jest to niezbędne do jego pełnego naładowania. Nie demontuj ani nie modyfikuj akumu-latora. Nie zwieraj! Przed pierwszym użytkowaniem naładuj akumulator zgodnie z instrukcją ładowania.

BUDOWA URZĄDZENIA:

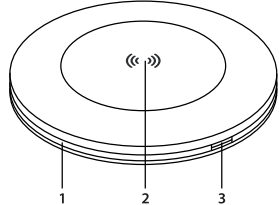

1. Lampka kontrolna
2. Obszar ładowania bezprzewodowego
3. Wejście USB-C

SPECYFIKACJA:
Zasilanie: 9,0 V== 2,22 A
Maks. moc wyjściowa: 15 W

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
• ładowarka indukcyjna
• kabel USB-A-USB-C, 120 cm

CZINDUKČNÍ NABÍJEČKA

model: QRLI-15-LD-07

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OZNAČENÍ PRODUKTU:

Zařízení slouží k bezdrátovému nabíjení zařízení kompatibil-ních s touto metodou.

PRÁVIDLA PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ:

- Před použitím si pozorně přečtěte pokyny v návodu.
- Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo nežádoucí.
- Zařízení by mělo být používáno pouze k určenému účelu.
- Obal není hračka. Ihned po vybalení je uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zařízení není hračka, zajistěte, aby si se zařízením nehrály děti.
- Tento výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný servis výrobce nebo autorizované servisní místo. Oprava zařízení nekvalifikovaným servisem nebo neautorizovaným ser-visním místem může poškodit zařízení a zneplatnit záruku.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nezávis-lymi úpravami.
- Používejte pouze kabely a příslušenství, které odpovídají specifikacím zařízení.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.
- Chraňte výrobek před pády a silnými otřesy.
- Chraňte před vniknutím vody do zařízení.
- K čištění zařízení používejte pouze suchý a měkký hadřík. Nepoužívejte prostředky s vysokou koncentrací kyselin nebo zásad.
- Při odpojení kabelu od zařízení uchopte přímo zástrčku, nikdy ne kabel samotný.

PRÁVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ:

Nevystavujte vestavného baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám (pod 0 °C / 32 °F nebo nad 45 °C / 113 °F). Extrémní teploty mohou ovlivnit jeho životnost. Nevystavujte baterii kontaktu s kapalinami a kovovými předměty, protože to může vést k úplnému nebo částečnému poškození baterie. Používejte baterii pouze k určenému účelu. Baterii neníchej-te, nepoškozujte ani nevhazujte do ohně – může to být nebez-pečné a způsobit požár. Použitou nebo poškozenou baterii

OBSLUGA URZĄDZENIA:

1. Aby rozpocząć ładowanie bezprzewodowe podłącz zasilanie: dostarczony kabel podłącz do adaptera USB-A, a drugi koniec do portu wejściowego USB-C ładowarki indukcyjnej. Po włączeniu zasilania świeci się zielony LED. Jeśli na obszarze ładowania bezprzewodowego nie zostanie umieszczone żadne urządzenie, ładowarka wyłączy się po 15 sekundach.

2. Ładowanie bezprzewodowe: Umieść telefon komórkowy w obszarze ładowania bezprzewodowego, LED zaświeci się na niebiesko, wskazując, że ładowanie rozpoczęło się; po 15 sekundach niebieskie światło zgaśnie.

UWAGA: Gdy w pozycji ładowania bezprzewodowego znajduje się metalowe ciało obce albo urządzenie nagrzeje się do zbyt wysokiej temperatury uruchomi się ochrona; zielone i niebieskie zaczęną migać.

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW:

Mimo podłączenia ładowarka nie ładuje urządzenia. Sprawdź, czy źródło zasilania, do którego podłączona jest ład-owarka, nie jest uszkodzone. Jeśli korzystasz, z przedłużacza lub listwy zasilającej upewnij się, czy gniazdo, do którego podłączane jest źródło zasilania, jest włączone. Sprawdź, czy przewód USB nie jest uszkodzony. Upewnij się, czy urządzenie, które chcesz naładować, nie jest wadliwe.


Ładowanie indukcyjne nie działa. Sprawdź, czy maksymalna odległość ładowania indukcyjnego nie została przekroczona np. przez za grube etui. Upewnij się, czy urządzenie jest kompatybilne ze standardem ładowania bezprzewodowego. Sprawdź, czy parametry techniczne użytego źródła zasilania są zgodne z parametrami zasilania ładowarki.

Ładowarka mocno się rozgrzewa. Rozgrzewanie się ładowarki w trakcie pracy jest zjawiskiem normalnym. W przypadku nadmiernego nagrzewania sprawdź, czy urządzenie, którego akumulator jest ładowany, nie pobiera zbyt dużo energii.

vložte do speciální nádoby. Přebíjení baterie ji může poškodit. Nenabíjejte proto baterii déle, než je nutné k jejímu úplnému nabití. Baterii nerozebírejte ani neupravujte. Nežkratujte! Před prvním použitím nabijte baterii podle pokynů pro nabíjení.

POZORNOST! Zařízení vysílá vysokofrekvenční elektromag-netickou energii. Výrobek splňuje požadavky bezpečnostních norem a radiofrekvenční dopřuje. Všechna bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení, které může ovlivnit ostatní zařízení.

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ:

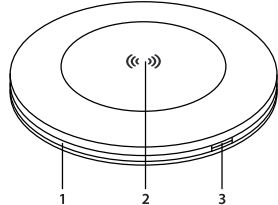

1. Kontrolka
2. Oblast bezdrátového nabíjení
3. USB-C vstup

SPECIFIKACE:
Napájení: 9,0 V== 2,22 A
Maximální výstupní výkon: 15W

OBSAH SADA:

- indukční nabíječka
- Kabel USB-A-USB-C, 120 cm

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ:

1. Chcete-li zahájit bezdrátové nabíjení, připojte napájecí zdroj: připojte dodaný kabel k adaptéru USB-A a druhý konec ke vstupnímu portu USB-C indukční nabíječky. Po zapnutí napájení se rozsvítí zelená LED. Pokud v oblasti bezdrátového nabíjení není umístěno žádné zařízení, nabíječka se po 15 sekundách vypne.

2. Bezdrátové nabíjení: Umístěte mobilní telefon do oblasti

OZNACZENIA:


PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU:



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślono-go kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

TelForceOne S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: ŁADOWARKA INDUKCYJNA model QRLI-15-LD-07 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/EU. Deklaracja została również umieszczona wraz z możliwością pobrania na stronie produktu w serwisie https://manual.telforceone.pl/

Opakowanie produktu można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Producent: TelForceOne S. A.
Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Polska
Wyprodukowano w Chinach
info@telforceone.pl

bezdrátového nabíjení, LED se rozsvítí modře, což znamená, že nabíjení začalo; Po 15 sekundách modré světlo zhasne.

POZNÁMKA: Pokud je v poloze bezdrátového nabíjení kovové cízi těleso nebo se zařízení zahřeje příliš vysoko, aktivuje se ochrana; zelená a modrá začnou blikat.


ŘEŠENÍ PROBLÉMU:

I přes připojení nabíječka nenabíjí zařízení. Zkontrolujte, zda není poškozen napájecí zdroj, ke kterému je nabíječka připojena. Pokud používáte prodlužovací kabel nebo prodlužovací kabel, ujistěte se, že zásuvka, ke které je nabíječka připojena, je zapnuta. Zkontrolujte, zda není poškozen propojovací kabel (USB). Pokud ano, použijte nový kabel schválený výrobcem. Zkontrolujte, zda zařízení, jehož baterie se nabíjí, není poškozeno.

Indukční nabíjení nefunguje. Zkontrolujte, zda není překročena maximální indukční nabíjecí vzdálenost (např. pomocí dalších krytů na nabíjeném zařízení). Zkontrolujte, zda je zařízení v souladu se standardem bezdrátového nabíjení. Zkontrolujte, zda jsou specifikace použitého zdroje napájení kompatibilní se specifikacemi nabíječky.

Zařízení se zahřívá. Je normální, že se nabíječka zahřívá. Zkontrolujte, zda zařízení, jehož baterie se nabíjí, nespotřebovává příliš mnoho energie.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE POUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ:



Zařízení je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Výrobky označené tímto symbolem by neměly být na konci své životnosti likvidovány nebo likvidovány spolu s jiným domovním odpadem. Uživatel je povinen likvidovat odpadní elektrické a elektronické zařízení odevzdáním na určené místo, kde je tento nebezpečný odpad recyklován. Shromažďování tohoto druhu odpadu na oddělených místech a správný proces využití přispívají k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jak likvidovat odpadní elektrické a elektronické zařízení způsobem bezpečným pro životní prostředí, získáte na příslušném místním úřadě, ve sběrném

ENINDUCTIVE CHARGER

model: QRLI-15-LD-07

USER MANUAL

PRODUCT PURPOSE:

The device is used for wireless charging of devices compatible with this method.

RULES FOR SAFE USE:

- Please read the instructions in the manual carefully before use. Failure to follow these guidelines may be dangerous or illegal.
- The appliance should only be used for its intended purpose.
- The packaging is not a toy. Keep them away from children as soon as you unpack.
- The appliance is not a toy, make sure that children do not play with the appliance.
- This product must only be repaired by a qualified service provider or authorized service center. Repair of the appliance by an unqualified service or by an unauthorized service center may damage the appliance and void the warranty.
- The manufacturer is not responsible for damage caused by self-modifications.
- Use only cables and accessories that comply with the device specifications.
- Do not use the product when it is damaged.
- Protect the product from falling and strong shocks.
- Protect against water ingress inside the appliance.
- Use only a dry and soft cloth to clean the appliance. Do not use agents with a high concentration of acidic or alkaline.
- When unplugging the cable from the device, grasp the plug directly, never the cable itself.


RULES FOR THE SAFE USE OF BATTERIES:

Avoid exposing the built-in battery to very low or very high temperatures (below 0°C / 32°F or above 45°C / 113°F). Ex-treme temperatures may affect its service life. Avoid exposing the battery to liquids and metal objects as this may result in total or partial damage to the battery. Use the battery only for its intended purpose. Do not destroy, damage or throw the battery into a fire - this may be dangerous and cause a fire. A used or damaged battery should be placed in a special con-tainer. Overcharging the battery may damage it. Therefore, do

místě odpadu nebo v místě prodeje, kde jste zařízení zakoupili.

TelForceOne S.A. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení: POWER BANK model QRPB-20-07 vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Prohlášení je také k dispozici ke stažení na stránce produktu https://manual.telforceone.pl/

Obal produktu lze recyklovat v souladu s místními předpisy.




Výrobce: TelForceOne S.A.
Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Polsko
Vyrobeno v Číně
info@telforceone.pl

not charge the battery longer than necessary to fully charge it. Do not disassemble or modify the battery. Don't short circuit! Before first use, charge the battery according to the charging instructions.

ATTENTION! The device emits radio frequency electromag-netic energy. The product meets the requirements of safety standards and radio frequency recommendations. All wireless devices may cause interference that may affect the operation of other devices.

CONSTRUCTION OF THE DEVICE:

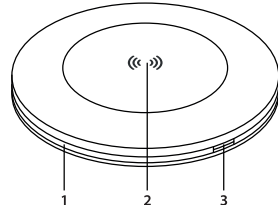

1. Indicator light
2. Magnetic Wireless charging area
3. USB-C Input port

SPECIFICATION:
Input: 9,0 V== 2,22 A
Max. Output: 15 W

CONTENTS OF THE SET:

- inductive charger
- USB-A-USB-C cable, 120 cm

USING THE DEVICE:

1. To start wireless charging, connect the power supply: connect the supplied cable to the USB-A adapter and the other end to the USB-C input port of the inductive charger. When the power is turned on, the green LED lights up. If no device is placed in the wireless charging area, the charger will turn off after 15 seconds.

2. Wireless Charging: Place the mobile phone in the wireless charging area, the LED will turn blue, indicating that charging

HRINDUKCIJSKI PUNJA

model: QRLI-15-LD-07

KORISNIČKI PRIRUČNIK

OZNAKA PROIZVODA:

Uređaj se koristi za bežično punjenje uređaja koji su kompati-bilni s ovom metodom.

PRAVILA ZA SIGURNU UPOTREBU:

- Pažljivo pročitajte upute u priručniku prije uporabe. Nepošti-vanje ovih uputa može biti opasno ili protuzakonito.
- Uređaj se smije koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen.
- Ambalaža nije igračka. Odmah nakon raspakiranja, držite ih izvan dohvata djece.
- Uređaj nije igračka, pazite da se djeca ne igraju s uređajem.
- Ovaj proizvod smije popraviti samo ovlaštení servis proizvođača ili ovlaštení servis. Popravak uređaja od strane nekvalificiranog servisa ili neovlaštenog servisa može oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.
- Proizvođač nije odgovoran za štetu uzrokovanu neovisnim izmjenama.
- Koristite samo kabele i pribor koji su u skladu sa specifikaci-jama uređaja.
- Nemojte koristiti proizvod ako je oštećen.
- Zaštitite proizvod od padova i jakih udaraca.
- Zaštitite od prodora vode u uređaj.
- Koristite samo suhu i meku krpu za čišćenje uređaja. Nemojte koristiti sredstva s visokim kiselin ili alkalnim koncentracijama.
- Kada isključujete kabel iz uređaja, uhvatite izravno utikač, nikada sam kabel.

PRAVILA ZA SIGURNU KORIŠTENJE BATERIJA:

Izbjegavajte izlaganje ugrađene baterije vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0°C / 32°F ili iznad 45°C / 113°F). Ekstremne temperature mogu utjecati na njegov vijek trajanja. Izbjegavajte izlaganje baterije kontaktu s tekućinama i metalnim predmetima jer to može dovesti do potpunog i djelomičnog oštećenja baterije. Koristite bateriju samo u svrhu za koju je namijenjena. Nemojte istavljati, oštećivati ili bacati bateriju u vatru - to može biti opasno i izazvati požar. Iskoriš-tenu ili oštećenu bateriju treba staviti u poseban spremnik. Pretjerano punjenje baterije može je oštetiti. Stoga nemojte

has started; After 15 seconds the blue light will turn off.

NOTE: If there is a metal foreign body in the wireless charg-ing position or the device heats up too high, protection will activate; green and blue will start flashing.

TROUBLESHOOTING:

Despite being connected, the charger does not charge the device. Check that the power supply to which the charger is con-nected is not damaged. If you are using an extension cable or power strip, ensure that the socket to which the charger is connected is switched on. Check that the connection ca-ble (USB) is not damaged. If it is, use a new cable approved by the equipment manufacturer. Check that the device whose battery is being charged is not damaged.

Inductive charging does not work. Check that the maximum inductive charging distance is not exceeded (e.g. by using additional enclosures on the device to be charged). Check whether the device is compliant with the wireless charging standard. Check that the specifica-tions of the power source used are compatible with those of the charger.

The device is heating up. It is normal for the charger to become warm. Check that the device whose battery is being charged does not draw too much power.

MARKINGS:


CORRECT DISPOSAL OF USED EQUIPMENT:

The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/ UE on used electrical and electronic equipment (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of after the period of use or disposed of with other household waste. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment, delivering it to a designated point, where such hazardous waste is subjected to the recycling process. Collecting this type of waste in dedicated places and the proper process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a

puniti bateriju dulje nego što je potrebno da se u potpunosti napuni. Nemojte rastavljati niti mijenjati bateriju. Ne stvarajte kratki spoj! Prije prve uporabe napunite bateriju prema uputama za punjenje.

PAŽNJA! Uređaj emitira radiofrekventnu elektromagnet-sku energiju. Proizvod zadovoljava zahtjeve sigurnosnih standarda i preporuke za radiofrekvenciju. Svi bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje koje mogu utjecati na druge uređaje.

KONSTRUKCIJA UREĐAJA:

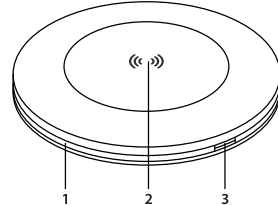

1. Svjetlo indikatora
2. Područje bežičnog punjenja
3. USB-C ulaz

SPECIFIKACIJA:
Napajanje: 9,0 V== 2,22 A
Maksimalna izlazna snaga: 15 W

SADRŽAJ SETA:

- induktivni punjač
- USB-A-USB-C Kabel, 120 cm

UKOVANJE UREĐAJEM:

1. Za početak bežičnog punjenja spojite napajanje: spojite isporučení kabel na USB-A adapter, a drugi kraj na USB-C ulazni priključak induktivnog punjača. Kada je napajanje uk-ljučeno, zelena LED dioda svijetli. Ako u području bežičnog punjenja nema uređaja, punjač će se isključiti nakon 15 sekundi.

2. Bežično punjenje: Postavite mobilni telefon u područje bežičnog punjenja, LED će svijetliti plavo, što znači da je

punjenje počelo; Nakon 15 sekundi plavo svjetlo će se ugasiti.

NAPOMENA: Ako se u položaju za bežično punjenje nalazi metalno strano tijelo ili se uređaj pregrije, aktivirat će se zaštita; zelena i plava će početi treptati.


RJEŠAVANJE PROBLEMA:
Iako je priključen, punjač ne puni uređaj. Provjerite je li izvor napajanja na koji je priključen punjač oštećen. Ako koristite produžni kabel ili produžni kabel, provjerite je li utičnica na koju je priključen izvor napajanja uključena. Provjerite je li USB kabel oštećen. Provjerite je li uređaj koji želite puniti neispravan.
Induktivno punjenje ne radi. Provjerite nije li maksimalna udaljenost induktivnog punjenja prekoračena, npr. predebelim kućištem. Provjerite je li uređaj kompatibilan sa standardom bežičnog punjenja. Provjerite jesu li tehnički parametri korištenog izvora energije u skladu s parametrima snage punjača.
Punjač postaje jako vruć. Normalno je da se punjač zagrije tijekom rada. U slučaju pretjeranog zagrijavanja provjerite ne troši li uređaj čija se baterija puni previše struje.

ZNAKOVI:

ISPRAVNO ODLAGANJE KORIŠTENE OPREME:
Uređaj je označen simbolom prekržižene kante za otpad, u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i električnoj opremi (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati ili odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom na kraju njihovog vijeka trajanja. Korisnik je dužan otpadnu električnu i električnu opremu zbrinuti predajom na za to predviđeno mjesto gdje se takav opasni otpad reciklira. Odvojeno prikupljanje ove vrste otpada i pravilan proces uporabe pridonose zaštiti prirodnih resursa. Ispravno recikliranje otpadne električne i električne opreme ima blagotvoran učinak na ljudsko zdravlje i okoliš. Za informacije o tome gdje i kako odložiti otpadnu električnu i električnu opremu na ekološki siguran način, obratite se odgovarajućoj lokalnoj vlasti, mjestu za prikupljanje otpada ili prodajnom mjestu gdje ste kupili opremu.

über 45 °C / 113 °F). Extreme Temperaturen können die Lebensdauer beeinträchtigen. Vermeiden Sie den Kontakt des Akkus mit Flüssigkeiten und Metallgegenständen, da dies zu einer vollständigen oder teilweisen Beschädigung des Akkus führen kann. Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Zerstören, beschädigen Sie den Akku nicht und werfen Sie ihn nicht ins Feuer – dies kann gefährlich sein und einen Brand verursachen. Eine gebrauchte oder beschädigte Batterie sollte in einem speziellen Behälter aufbewahrt werden. Durch Überladen des Akkus kann dieser beschädigt werden. Laden Sie den Akku daher nicht länger als nötig, um ihn vollständig aufzuladen. Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht. Nicht kurzschließen! Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch gemäß der Ladeanleitung auf.
AUFMERKSAMKEIT! Das Gerät sendet elektromagnetische Hochfrequenzenergie aus. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Sicherheitsstandards und Hochfrequenzempfehlungen. Alle drahtlosen Geräte können Störungen verursachen, die andere Geräte beeinträchtigen können.

AUFBAU DES GERÄTES:

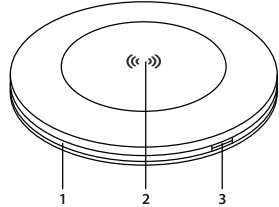


1. Kontrollleuchte
2. Bereich für kabelloses Laden
3. USB-C-Eingang

SPEZIFIKATION:
Stromversorgung: 9,0 V[~] 2,22 A
Maximale Ausgangsleistung: 15 W

SET-INHALT:
• induktives Ladegerät

TelForceOne S.A. ovime izjavljuje da je tip radio uređaja: POWER BANK model QRPB-20-07 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Deklaracija je također dostupna za preuzimanje na stranici proizvoda na <https://manual.telforceone.pl/>

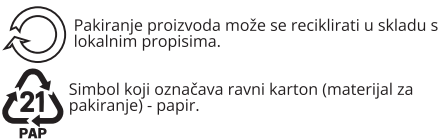

Proizvođač: TelForceOne S.A.
Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Poljska
Proizvedeno u Kini
info@telforceone.pl

UK ІНДУКЦІЙНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

модель: QRLI-15-LD-07

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ПОЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ:
Пристрій використовується для бездротової зарядки пристроїв, сумісних із цим методом.

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ:
Перед використанням уважно прочитайте інструкції в інструкції.

НЕДОПІМАННЯ ЦИХ ІНСТРУКЦІЙ МОЖЕ БУТИ НЕБЕЗПЕЧНИМ АБО НЕЗАКОННИМ:

- Пристрій слід використовувати тільки за призначенням.
- Упаковка не іграшка. Одразу після розпакування зберігайте їх у недоступному для дітей місці.
- Пристрій не є іграшкою, переконайтеся, що діти не граються з пристроєм.
- Цей виріб може ремонтуватися лише кваліфікованим сервісним центром виробника або авторизованим сервісним центром. Ремонт пристрою в неавторизованому сервісному центрі може призвести до пошкодження пристрою та втрати гарантії.
- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені незалежними модифікаціями.
- Використовуйте лише кабелі та аксесуари, які відповідають специфікаціям пристрою.
- Не використовуйте виріб, якщо він пошкоджений.
- Захищайте виріб від падін і сильних ударів.
- Захищайте від потрапляння води всередину пристрою.
- Для чищення пристрою використовуйте лише суху та м'яку тканину. Не використовуйте засоби з високою кислотною або лужною концентрацією.
- Від'єднуючи кабель від пристрою, тримайтеся безпосередньо за вилку, а не за сам кабель.

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРІВ:
вбудовану батарею дуже низьких або дуже високих температур (нижче 0°C / 32°F або вище 45°C / 113°F).

KORREKTE ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN GERÄTEN:

Das Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) mit einem durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen am Ende ihrer Nutzungsdauer weder entsorgt noch mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer ist verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte zu entsorgen, indem er sie an einer dafür vorgesehenen Stelle abgibt, wo dieser gefährliche Abfall recycelt wird. Das Sammeln dieser Art von Abfällen an getrennten Orten und ein ordnungsgemäßer Verwertungsprozess tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Das ordnungsgemäße Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten wirkt sich positiv auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt aus. Für Informationen darüber, wo und wie Sie elektrische und elektronische Altgeräte umweltgerecht entsorgen können, wenden Sie sich bitte an die zuständige örtliche Behörde, die Abfallsammelstelle oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät gekauft haben.

Haussmüll entsorgt werden. Der Benutzer ist verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte zu entsorgen, indem er sie an einer dafür vorgesehenen Stelle abgibt, wo dieser gefährliche Abfall recycelt wird. Das Sammeln dieser Art von Abfällen an getrennten Orten und ein ordnungsgemäßer Verwertungsprozess tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Das ordnungsgemäße Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten wirkt sich positiv auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt aus. Für Informationen darüber, wo und wie Sie elektrische und elektronische Altgeräte umweltgerecht entsorgen können, wenden Sie sich bitte an die zuständige örtliche Behörde, die Abfallsammelstelle oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät gekauft haben.

TelForceOne S.A. erklärt hiermit, dass der Typ des Funkgeräts: POWER BANK Modell QRPB-20-07 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Erklärung steht auch auf der Produktseite unter <https://manual.telforceone.pl/> zum Download bereit.


Die Produktverpackung kann gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt werden.

Das Symbol für Flachkarton (Verpackungsmaterial) – Papier.

Producent: TelForceOne S. A.
Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Polska
Wyprodukowano w Chinach
info@telforceone.pl

Екстремальні температури можуть вплинути на термін його служби. Уникайте контакту акумулятора з рідинами та металевими предметами, оскільки це може призвести до повного або часткового пошкодження акумулятора. Використовуйте акумулятор лише за призначенням. Не знищуйте, не пошкоджуйте та не кидайте батарею у вогонь - це може бути небезпечно та спричинити пожежу. Використаний або пошкоджений акумулятор слід помістити в спеціальний контейнер. Перезарядження акумулятора може його пошкодити. Тому не заряджайте батарею довше, ніж це необхідно для повної зарядки. Не розбирайте та не змінюйте батарею. Не допускайте короткого замикання! Перед першим використанням зарядіть акумулятор відповідно до інструкцій із заряджання.
УВАГА! Прилад випромінює радіаційну електромагнітну енергію. Продукт відповідає вимогам стандартів безпеки та рекомендаціям щодо радіочастот. Усі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди, які можуть впливати на інші пристрої.

КОНСТРУКЦІЯ ПРИСТРОЮ:

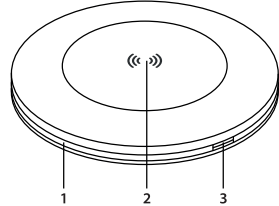

1. Світловий індикатор
2. Зона бездротової зарядки
3. Вхід USB-C

СПЕЦИФІКАЦІЯ:
Джерело живлення: 9,0 V[~] 2,22 A
Максимальна вихідна потужність: 15 Вт

ВМІСТ НАБОРУ:
• індукційний зарядний пристрій

FR CHARGEUR À INDUCTION

modèle: QRLI-15-LD-07

MANUEL DE L'UTILISATEUR

DÉSIGNATION DU PRODUIT:
L'appareil est utilisé pour charger sans fil des appareils compatibles avec cette méthode.

RÈGLES POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE:
• Lisez attentivement les instructions du manuel avant utilisation.
• Le non-respect de ces instructions peut être dangereux ou illégal.
• L'appareil ne doit être utilisé que conformément à sa destination.
• L'emballage n'est pas un jouet. Immédiatement après le déballage, conservez-les hors de portée des enfants.
• L'appareil n'est pas un jouet, assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
• Ce produit ne peut être réparé que par le service qualifié du fabricant ou un point de service agréé. La réparation de l'appareil par un service non qualifié ou par un point de service non autorisé peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
• Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par des modifications indépendantes.
• Utilisez uniquement des câbles et accessoires conformes aux spécifications de l'appareil.
• N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
• Protéger le produit contre les chutes et les chocs violents.
• Protéger contre l'infiltration d'eau à l'intérieur de l'appareil.
• Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas d'agents à concentrations acides ou alcalines élevées.
• Lorsque vous débranchez le câble de l'appareil, saisissez directement la fiche, jamais le câble lui-même.

ATTENTION! L'appareil émet de l'énergie électromagnétique radiofréquence. Le produit répond aux exigences des normes de sécurité et aux recommandations radiofréquences. Tous les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences susceptibles d'affecter d'autres appareils.

• câble USB-A-USB-C, 120 cm

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ:

1. Щоб розпочати бездротову зарядку, підключіть джерело живлення: під'єднайте кабель із комплексу до адаптера USB-A, а інший кінець – до вхідного порту USB-C індуктивного зарядного пристрою. При включенні живлення загоряється зелений світлодіод. Якщо в зоні бездротової зарядки немає жодного пристрою, зарядний пристрій вимкнеться через 15 секунд.
2. Бездротова зарядка: помістіть мобільний телефон у зону бездротової зарядки, світлодіод засвітиться синім, що вказує на початок заряджання; Через 15 секунд синє світло вимкнеться.

ПРИМІТКА: Якщо в положенні для бездротового заряджання є металеве стороннє тіло або пристрій занадто сильно нагрівається, спрацює захист; зелений і синій почнуть блимати.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ:


Навіть якщо він підключений, зарядний пристрій не заряджає пристрій.
Перевірте, чи не пошкоджено джерело живлення, до якого підключено зарядний пристрій. Якщо ви використовуєте подовжувач або подовжувач, переконайтеся, що розетка, до якої підключено джерело живлення, увімкнена. Перевірте, чи USB-кабель не пошкоджено. Переконайтеся, що пристрій, який ви хочете зарядити, несправний.
Індуктивна зарядка не працює.
Перевірте, чи не перевищено максимальну відстань індуктивного заряджання, наприклад, занадто товстим корпусом. Переконайтеся, що пристрій сумісний зі стандартом бездротової зарядки. Перевірте, чи відповідають технічні параметри використовуваного джерела живлення параметрам потужності зарядного пристрою.
Зарядний пристрій стає дуже гарячим.
Це нормально, коли зарядний пристрій нагрівається під час роботи. У разі надмірного нагрівання перевірте, чи пристрій, акумулятор якого заряджається, не споживає занадто багато енергії.

ЗНАКИ:

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАНОГО

des dommages complets ou partiels à la batterie. Utilisez la batterie uniquement aux fins prévues. Ne détruisez pas, n'endommagez pas et ne jetez pas la batterie au feu - cela peut être dangereux et provoquer un incendie. Une batterie usagée ou endommagée doit être placée dans un conteneur spécial. Une surcharge de la batterie peut l'endommager. Par conséquent, ne chargez pas la batterie plus longtemps que nécessaire pour la charger complètement. Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie. Ne court-circuitez pas ! Avant la première utilisation, chargez la batterie conformément aux instructions de charge.
ATTENTION! L'appareil émet de l'énergie électromagnétique radiofréquence. Le produit répond aux exigences des normes de sécurité et aux recommandations radiofréquences. Tous les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences susceptibles d'affecter d'autres appareils.

CONSTRUCTION DE L'APPAREIL:

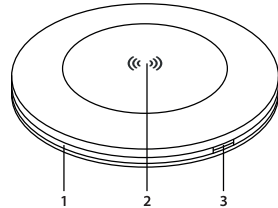

1. Voyant lumineux
2. Zone de chargement sans fil
3. Entrée USB-C

SPÉCIFICATION:
Alimentation: 9,0 V[~] 2,22 A
Puissance de sortie maximale: 15 W

CONTENU DU DÉFINI:

- chargeur inductif
- câble USB-A-USB-C, 120 cm

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL:

1. Pour démarrer la recharge sans fil, connectez l'alimentation:

ОБЛАДНАННЯ:



іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Користувач зобов'язаний утилізувати відпрацьоване електричне та електронне обладнання, доставивши його у визначений пункт, де такі небезпечні відходи переробляються. Збір такого роду відходів у окремих місцях та належний процес утилізації сприяють охороні природних ресурсів. Правильна переробка відпрацьованого електричного та електронного обладнання благотворно впливає на здоров'я людини та навколишнє середовище. Щоб отримати інформацію про те, де та як екологічно безпечно утилізувати відпрацьоване електричне та електронне обладнання, зверніться до відповідних місцевих органів влади, пункту збору відходів або торгової точки, де ви придбали обладнання.

TelForceOne S.A. цим заявляє, що тип радіопристрою: модель POWER BANK QRPB-20-07 відповідає Директиві 2014/53/EU. Декларація також доступна для завантаження на сторінці продукту за адресою <https://manual.telforceone.pl/>

Упаковка продукту може бути перероблена відповідно до місцевих норм.
Символ, що позначає плоский картон (пакувальний матеріал) - папір.

Виробник: TelForceOne S.A.
Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Польща
Виготовлено в Китаї
info@telforceone.pl

REMARQUE: S'il y a un corps étranger métallique dans la position de chargement sans fil ou si l'appareil chauffe trop fort, la protection s'activera ; le vert et le bleu commenceront à clignoter.

connectez le câble fourni à l'adaptateur USB-A et l'autre extrémité au port d'entrée USB-C du chargeur inductif. Lorsque l'appareil est sous tension, la LED verte s'allume. Si aucun appareil n'est placé dans la zone de chargement sans fil, le chargeur s'éteindra après 15 secondes.
2. Chargement sans fil : placez le téléphone mobile dans la zone de chargement sans fil, la LED deviendra bleue, indiquant que le chargement a commencé ; Après 15 secondes, la lumière bleue s'éteindra.

DÉPANNAGE:
Même s'il est connecté, le chargeur ne charge pas l'appareil.
Vérifiez si la source d'alimentation à laquelle le chargeur est connecté n'est pas endommagée. Si vous utilisez une rallonge ou une multiprise, assurez-vous que la prise à laquelle la source d'alimentation est connectée est allumée. Vérifiez si le câble USB est endommagé. Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez charger n'est pas défectueux.

La charge inductive ne fonctionne pas.
Vérifiez si la distance de charge inductive maximale n'a pas été dépassée, par exemple à cause d'un boîtier trop épais. Assurez-vous que l'appareil est compatible avec la norme de chargement sans fil. Vérifiez si les paramètres techniques de la source d'alimentation utilisée sont cohérents avec les paramètres de puissance du chargeur.
Le chargeur devient très chaud.
Il est normal que le chargeur chauffe pendant son fonctionnement. En cas de chauffe excessive, vérifiez si l'appareil dont la batterie est en cours de charge ne consomme pas trop d'énergie.

PANNEAUX:

ÉLIMINATION CORRECTE DES ÉQUIPEMENTS USAGÉS:

L'appareil porte le symbole d'une poubelle barrée, conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (Waste Electrical and Electronic Equipment - DEEE). Les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être éliminés ou éliminés

DE INDUKTIONSLADEGERÄT

modell: QRLI-15-LD-07

BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTBEZEICHNUNG:
Das Gerät dient zum kabellosen Laden von Geräten, die mit dieser Methode kompatibel sind.

REGELN FÜR EINE SICHERE VERWENDUNG:
• Lesen Sie die Anweisungen im Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann gefährlich oder illegal sein.
• Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
• Die Verpackung ist kein Spielzeug. Bewahren Sie sie un-mittelbar nach dem Auspacken außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
• Das Gerät ist kein Spielzeug. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
• Dieses Produkt darf nur vom qualifizierten Service des Herstellers oder einer autorisierten Servicestelle repariert werden. Eine Reparatur des Geräts durch unqualifizierten Service oder eine nicht autorisierte Servicestelle kann zu Schäden am Gerät und zum Erlöschen der Garantie führen.
• Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eigenmächtige Änderungen entstehen.
• Verwenden Sie nur Kabel und Zubehör, die den Gerätespezifikationen entsprechen.
• Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
• Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und starken Stößen.
• Schützen Sie das Gerät vor dem Eindringen von Wasser.
• Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nur ein trockenes und weiches Tuch. Verwenden Sie keine Mittel mit hoher Säure- oder Alkalikonzentration.
• Fassen Sie beim Abziehen des Kabels vom Gerät immer direkt am Stecker an, niemals am Kabel selbst.

REGELN FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH VON BATTERIEN:
Setzen Sie den eingebauten Akku nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus (unter 0 °C / 32 °F oder

avec les autres déchets ménagers à la fin de leur durée de vie utile. L'utilisateur est tenu d'éliminer les déchets d'équipements électriques et électroniques en les livrant à un point désigné où ces déchets dangereux sont recyclés. La collecte de ce type de déchets dans des lieux séparés est un processus de valorisation approprié contribuant à la protection des ressources naturelles. Le recyclage correct des déchets d'équipements électriques et électroniques a un impact bénéfique sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur où et comment éliminer les déchets d'équipements électriques et électroniques d'une manière respectueuse de l'environnement, veuillez contacter les autorités locales compétentes, le point de collecte des déchets ou le point de vente où vous avez acheté l'équipement.

TelForceOne S.A. déclare par la présente que le type d'appareil radio : POWER BANK modèle QRPB-20-07 est conforme à la directive 2014/53/UE. La déclaration est également disponible en téléchargement sur la page produit à l'adresse <https://manual.telforceone.pl/>

L'emballage du produit peut être recyclé conformément aux réglementations locales.
Le symbole désignant le carton plat (matériau d'emballage) - papier.

Fabricant : TelForceOne S.A.
Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Pologne
Fabriqué en Chine
info@telforceone.pl